
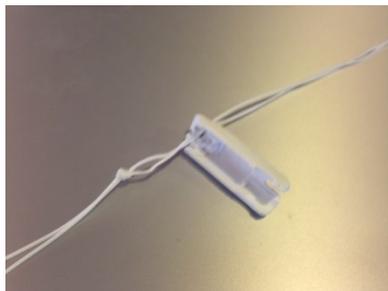


### Plissee Fadenspannung einstellen

Es kann vorkommen dass die reparierten Plissees nicht ganz von der Fadenspannung stimmen. Das kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel das es ein sehr schwerer Stoff ist, angegebene Maß fehlt oder ist nicht ganz korrekt.

Das kann aber leicht behoben werden. Sollte das Plissee rutschen ist die Fadenspannung zu gering, geht es schwergängig so ist die Fadenspannung zu Stark.

Bei verspannten Anlagen sind die Fäden auf einer Seite angeknötet. Knoten lösen und bei zu geringer Spannung etwas kürzer ab knoten. Bei zu schwär gängigen Plissees etwas mehr Faden geben. Achtung die Spannung immer Synchron auf beiden Seiten verändern und die Spannung nur gering korrigieren (Knoten um ca. 5mm. Versetzen).

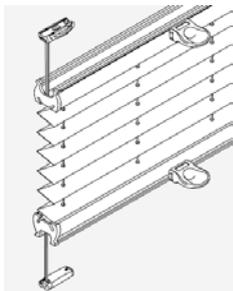

Bei Plissees mit Unterschiene kann man die Fadenspannung an der Unteren Schiene verstellen. Knoten im Bereich der Feder lösen und nach bedarf verstellen.